Mehrsparten-Hauseinführung 4 pipes Bodenplatte

Montageanleitung Typ 4 pipes MSHE-BT

- Planungsposition bestimmen
- Höheneinmessung mit Montageständer vornehmen, evtl. einlatten
- Mitgelieferte Well-Schutzrohre an den Mantelrohren der 4 pipes MSHE-BT mittels der mitgelieferten Steckmuffen befestigen. Gleitpaste erleichtert die Montage
- Verschliessen der offenen Enden der Leerrohre mittels der mitgelieferten Endmanschetten bzw. Abschluss-Stopfen (Gas), um ein Eindringen von Schmutz bzw. Schlamm zu verhindern
- Mit montierten Schutzrohren nach Angaben auf Planungs-Höhenmaß einsetzen
- Schutzrohre im Rohrgraben nebeneinander ohne Überkreuzungen verlegen
- Vor dem Einsanden wird die 4 pipes MSHE-BT fertig ausgerichtet
- Rohrgraben verfüllen und verdichten
- Nach Legen der Trennfolie und der Moniermatten kann die 4 pipes MSHE-BT mit Rödeldraht befestigt werden
- Betonplatte kann entsprechend Planung gegossen werden

Komplette Montageanleitung zum Download: www.4pipes.de

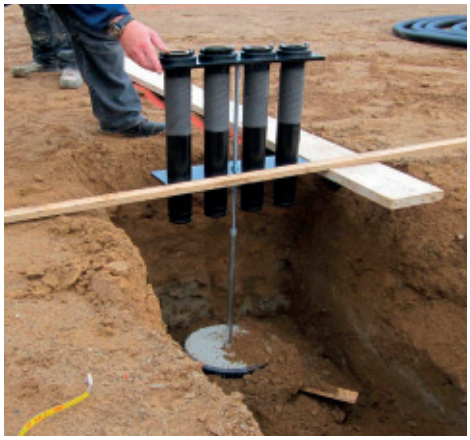

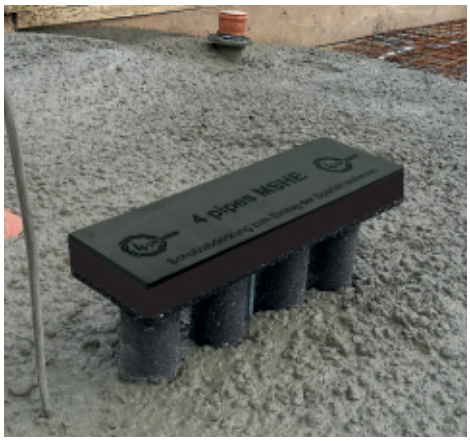

Abdichtung der erdverlegten Schutzrohre

Endmanschette für Wasser, Elektro

Endmanschette für Telekommunikation

Abschluss-Stopfen Gas mit Zwiebelringtechnik

4 pipes GmbH Sigmundstraße 182 • 90431 Nürnberg • Telefon: +49 (0)911 81006-0 • Telefax: +49 (0)911 81006-111
E-mail: info@4pipes.de • www.4pipes.de

Mehrsparten-Hauseinführung 4 pipes Kellerwand

Montageanleitung Typ 4 pipes MSHE-WT

- Kernbohrung / Futterrohr reinigen, eventuell vorhandene Ausbrüche nachbessern
- Außenabdichtung auf Wandstärke einstellen
- Die bereits vormontierte Schlauchschelle Ⓢ mit einem Schraubendreher festziehen, um ein Verschieben der Dichtung beim Einsetzen zu verhindern
- Die 4 pipes MSHE-WT vom Hausanschlussraum nach außen einsetzen
- Mit der Wasserwaage kann nun die gewünschte Lage der 4 pipes MSHE-WT mittels der Zapfen Ⓩ bestimmt werden
- Anziehen der fünf Zylinderschrauben (Innensechskant) des Innenflansches, anschließend von außen die vier Schrauben des Außenflansches anziehen. Die Schrauben müssen gleichmäßig über Kreuz mit einem max. Drehmoment von 16 Nm angezogen werden
- Montage der Well-Schutzrohre DA 75 mm von außen auf die 4 pipes MSHE-WT mittels der mitgelieferten Steckmuffen. Gleitpaste erleichtert die Montage
- Verschließen der offenen Enden der Leerrohre mittels der mitgelieferten Endmanschetten bzw. Abschluss-Stopfen (Gas), um ein Eindringen von Schmutz bzw. Schlamm zu verhindern
- Rohrgraben verfüllen und verdichten

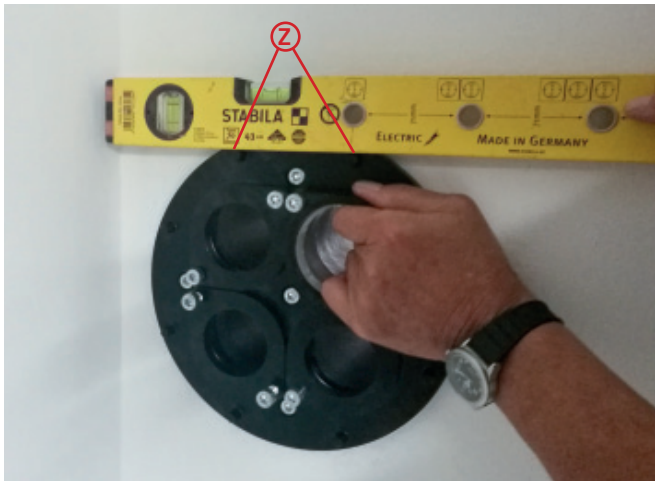

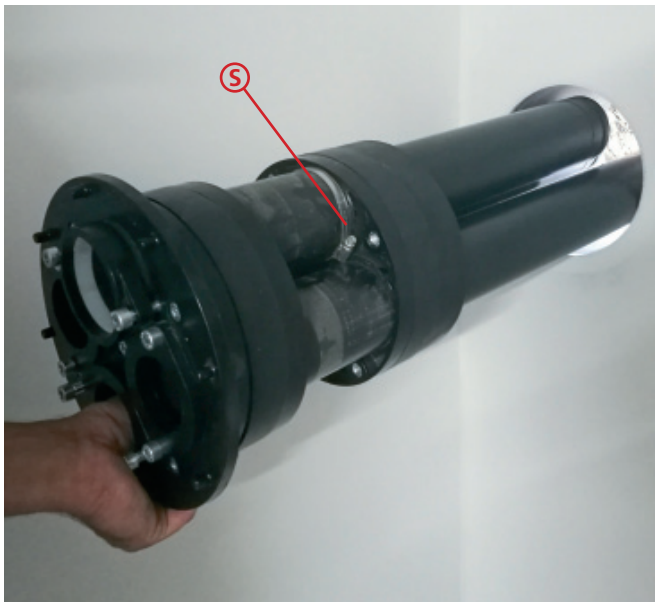

Abdichtung der erdverlegten Schutzrohre

Endmanschette für Wasser, Elektro

Endmanschette für Telekommunikation

Abschluss-Stopfen Gas mit Zwiebelringtechnik

Komplette Montageanleitung zum Download: www.4pipes.de

4 pipes GmbH Sigmundstraße 182 • 90431 Nürnberg • Telefon: +49 (0)911 81006-0 • Telefax: +49 (0)911 81006-111
E-mail: info@4pipes.de • www.4pipes.de